


Tørketrommel

Elektriske modeller og gassmodeller



Installasjon/Bruk

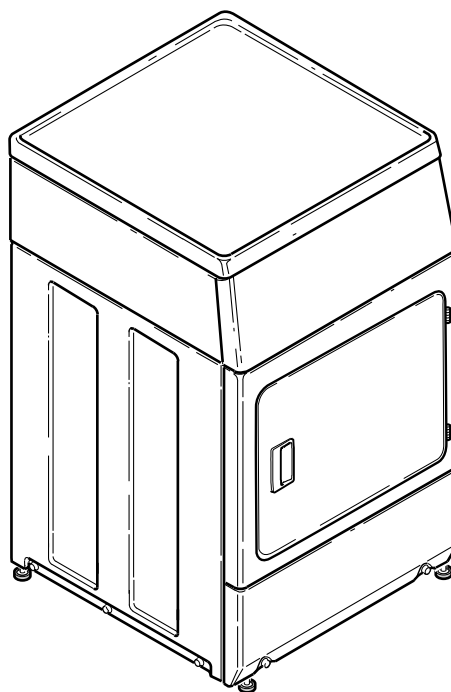

DRY721C_SVG

Originale instruksjoner

Ta vare på disse instruksjonene for senere bruk.

FORSIKTIG: Les instruksjonene før du bruker maskinen.

(Hvis denne maskinen får en ny eier, må denne håndboken følge med maskinen.)

	ADVARSEL
 Fare for brann. Svært brannfarlig materiale.	
W881	



Les alle instruksjoner før du bruker enheten.

	ADVARSEL
AV HENSYN TIL DIN SIKKERHET, må informasjonen i denne håndboken følges for å minimere risikoen for brann eller eksplosjon, eller for å forhindre skade på eiendom, personskade eller dødsfall.	
W033	

	ADVARSEL
- Ikke oppbevar eller bruk bensin eller andre lettantennelige gasser eller væsker i nærheten av dette eller andre apparater. TILTAK VED LUKT AV GASS: - Ikke tenn noe apparat. - Ikke ta på noen elektrisk bryter, ikke bruk en telefon i bygningen. - Be alle personer forlate rommet, bygningen eller området. - Bruk en telefon hos en nabo til å ringe gassleverandøren. Følg instruksjoner fra gassleverandøren. - Hvis du ikke kan nå gassleverandøren, ringer du brannvesenet. - Installasjon og service må utføres av en kvalifisert installatør, servicebyrå eller gassleverandøren.	
W052	

VIKTIG: Kjøperen må forhøre seg med den lokale gassleverandøren for anbefalte instruksjoner som skal følges hvis brukeren av tørkemaskinen lukter gass. Gassinstruksjonene og SIKKERHETS- og ADVARSEL-merkningen rett over må plasseres på et godt synlig sted i nærheten av tørkemaskinen, slik at kundene ser dem.

	ADVARSEL
- Installasjon av enheten må utføres av en kvalifisert installatør. - Installer tørketrommelen i henhold til instruksjoner fra produsenten og lokale regler. IKKE installer en tørketrommel med utluftingsmaterialer av fleksibel plast. Hvis en kanal av fleksibelt metall (folie) er installert, må det være av en bestemt type som produsenten har identifisert som egnet for bruk med tørketromler. Se avsnittet om tilkobling av utløpsanlegg. Fleksible ventilmaterialer kan falle sammen, enkelt knuses eller samle lo. Disse forholdene kan hindre luftstrømmen til tørketrommelen og øke faren for brann.	
W729R1	

	ADVARSEL
For å redusere risikoen for alvorlig personskade eller dødsfall, følg alle installasjonsinstruksjoner. Ta vare på disse instruksjonene.	
W894	

	ADVARSEL
FOR DIN SIKKERHET Ikke oppbevar eller bruk bensin eller andre lettantennelige gasser eller væsker i nærheten av dette eller andre apparater.	
W053	

Dette produktet bruker FreeRTOS V7.2.0 (www.freertos.org).

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsinformasjon.....	6
Forklaring på sikkerhetsmeldinger.....	6
Viktige sikkerhetsinstrukser.....	6
 Mål.....	 8
 Installasjon.....	 10
Før du begynner.....	10
Verktøy.....	10
Rekkefølge av installasjonstrinn.....	10
Plasser og vatre tørketrommelen.....	10
Kople tørketrommelen til avgasssystemet.....	13
Avgassretning.....	14
Avgasssystem.....	15
Krav til avgasssystem i installasjoner med flere tørkemaskiner.....	15
Gasstørkere - Kople til gassforsyningsslangen.....	18
Endre dørens slagretning ved behov.....	20
Tørk over innsiden av tørketrommelen.....	21
Kople tørkemaskinen til strømforsyningen.....	21
Elektriske krav.....	21
Instruksjoner for jording og kabling.....	22
Etterkontroll.....	22
Sjekk varmekilden.....	22
Elektriske tørkemaskiner.....	22
Gasstørkemaskiner.....	22
 Drift.....	 24
Brukerinstruksjoner.....	24
Rengjør lofilteret.....	24
Legg inn tøy.....	24
Lukk lastedøren.....	24
Still inn velgeren for type tøy.....	24
Start tørkemaskinen.....	25
Ta ut tøyet.....	25
 Vedlikehold.....	 26
Smøring.....	26
Vedlikehold av tørketrommelen din.....	26
Innsiden av tørkemaskinen.....	26
Kabinett.....	26

Kontrollpanel.....	26
Avgassystem.....	26
Lofilter.....	26
Overbleastningsbeskyttelse for motor.....	27
For energisparing.....	27
Feilutbedring.....	28
Avfallsbehandling.....	30
Kontaktopplysninger.....	31
Sjekkliste for installatør.....	32

Sikkerhetsinformasjon

Forklaring på sikkerhetsmeldinger

Sikkerhetsvarsler ("FARE", "ADVARSEL" og "FORSIKTIG"), fulgt av spesifikke instruksjoner, er angitt i denne håndboken og på sikkerhetsmerker. Disse advarslene er for den personlige sikkerheten til brukere, operatører, service-teknikere og alle som vedlikeholder maskinen.

	FARE
Indikerer en øyeblikkelig farlig situasjon som, hvis den ikke forhindres, vil resultere i alvorlig personskade eller dødsfall.	

	ADVARSEL
Indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke forhindres, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall.	

	FORSIKTIG
Indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke forhindres, kan resultere i mindre eller moderate personskade eller eiendomsskade.	

Ytterligere sikkerhetsvarer ("VIKTIG" og "MERK") følges opp av spesifikke instruksjoner.

VIKTIG: Ordet "VIKTIG" brukes for å informere leseren om spesifikke prosedyrer, der det kan oppstå lettere maskinskader hvis prosedyren ikke overholdes.

MERK: Ordet "MERK" brukes for informasjon om installasjon, drift, vedlikehold eller reparasjoner som er viktig, men ikke forbundet med fare.

Viktige sikkerhetsinstrukser

Oppbevare disse instruksene

	ADVARSEL
For å redusere faren for brann, elektrisk støt, alvorlig personskade eller dødsfall når du bruker tørketrommelen, må du følge disse grunnleggende forholdsreglene:	
W130	

- Les alle instruksjoner før du bruker tørketrommelen.

- Installer tørketrommelen i henhold til INSTALLASJONSINSTRUKSJONER. Se JORDINGSINSTRUKSJONER i INSTALLASJONSVEILEDNINGEN for korrekt jordingstilkopling av tørkemaskinen. Alle tilkoplinger for elektrisk strøm, jording og gassforsyning må samsvare med lokale forskrifter og kan gjøres foretas av lisensiert personale når det er nødvendig. Ikke gjør det selv.
- Ikke installer eller sett tørketrommelen der den vil bli utsatt for vann og/eller vær.
- Ikke tørk gjenstander som tidligere er blitt rengjort i, vasket i, lagt i, eller flekket med bensin eller maskinoljer, vegetabiliske eller matoljer, rengjøringsvoks eller kjemikalier, rensedmidler, tynnere, noe som inneholder kjemikalier som i mopper og vaskekluter, eller andre brennbare eller eksplosive stoffer siden de avgir damp som kan antenne, eksplodere eller forårsake at stoffet selv antenner.
- Gjenstander som er skitnet til med stoffer som matolje, acetone, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voks-fjernere, skal vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før det tørkes i tørketrommelen.
- For å redusere risikoen for brann, må IKKE plast eller gjenstander som inneholder skum eller lateks-gummi eller lignende teksturer eller gummilignende materialer, som dusjhetter, vanntette tekstiler, gummi-belagte gjenstander, og klær eller puter fylt med gummi-puter, TØRKES.
- Ikke bruk tørketrommelen til gardiner eller tepper av glassfiberforsterket kunststoff med mindre disse er godkjent for det. Hvis de tørkes, må trommelen tørkes av med en fuktig klut for å fjerne glassfiberpartikler.
- Ikke la barn leke på eller i tørketrommelen. Hold nøye øye med barna når tørketrommelen brukes i nærheten av barn. Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensorisk eller mental evne, eller mangel på erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilsyn fra eller instruksjoner om bruken av en person som vil stå ansvarlig for sikkerheten. Dette er en sikkerhetsregel for alle apparater.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.
- Barn under tre år må holdes borte, med mindre de overvåkes kontinuerlig.
- Ikke strekk deg inn i tørketrommelen hvis sylindren ruller.
- Bare bruk tørketrommelen for tiltenkt bruk, tørk klær. ALLTID følg plaggets instruksjoner som medfølger av plaggets produsent og bare bruk tørketrommelen til å tørke tekstiler som er blitt vasket i vann.
- Alltid les og følg produsentens instruksjoner på vaskens og rengjøringsmidlenes emballasje. Følg alle advarsler og forholdsregler. For å redusere risikoen for forgiftning eller kjemiske brannskader, hold dem unna barn til enhver tid (helst i et lukket skap).
- Ta ut tøyet umiddelbart etter at tørketrommelen stanser.

- IKKE bruk tørketrommelen hvis den ryker, lager slipelyder eller mangler eller har ødelagte deler eller støtter og/eller paneler mangler. IKKE tukle med kontrollene eller overgå noen sikkerhetsenheter.
- IKKE bruk individuelle enheter hvis de er blitt adskilt fra en sammensatt enhet.
- Tørketrommelen vil ikke starte mens døren er åpen. IKKE forbigå sikkerhetsbryteren på døren ved å la tørketrommelen kjøre med døren åpen. Tørketrommelen vil stoppe når døren åpnes. Ikke bruk tørketrommelen hvis den ikke stopper når døren åpnes eller starter å tørke uten at START er trykket på. Ta tørketrommelen ut av bruk og ringe en serviceperson.
- Rengjør ALLTID lofilteret etter hver last. Et lag med lo i filteret reduserer tørkeeffekten og forlenger tørketiden. Hold området rundt avgassåpningen og omkringliggende områder fri for oppbygging av lo, støv og skitt. Innsiden av tørketrommelen og avgasskanalen må rengjøres jevnlig av kvalifisert servicepersonale.
- Ikke reparer eller erstatt noen deler i tørketrommelen, eller forsøk å utføre vedlikehold med mindre annet er anbefalt i instruksjonene om brukervedlikehold eller i publiserte instruksjoner om brukerreparasjon som du forstår og har ferdighetene til å utføre. ALLTID koble strømforsyningen fra tørketrommelen før du foretar service. Kople fra strømkabelen ved å holde i pluggen, ikke ledningen.
- Hvis strømkabelen er skadet må den skiftes ut av produsenten, serviceagenten eller lignende kvalifisert person for å unngå fare.
- Før tørketrommelen tas ut av bruk eller kastes, må døren på tørketrommelen fjernes.
- Feil installasjon, vedlikehold og/eller bruk av maskinen i henhold til produsentens instruksjoner kan føre til forhold som kan produsere skade på personer og/eller eiendeler.


MERK: ADVARSEL og VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER i denne håndboken er ikke ment å dekke alle mulige forhold og situasjoner som kan oppstå. Følg og vær klar over andre etiketter og forholdsregler som er plassert på maskinen. De er ment å gi instruksjon for sikker bruk av maskinen. Sunn fornuft, forsiktighet og omsorg må brukes under installasjon, vedlikehold, eller bruk av tørketrommelen.

Kontakt alltid forhandleren, distributøren, serviceagenten eller produsenten ved problemer eller forhold du ikke forstår.

Mål

Arbeidsstasjonens gjennomsnittlige lydtrykksnivå er 54,1 dBA.


Elektriske modeller

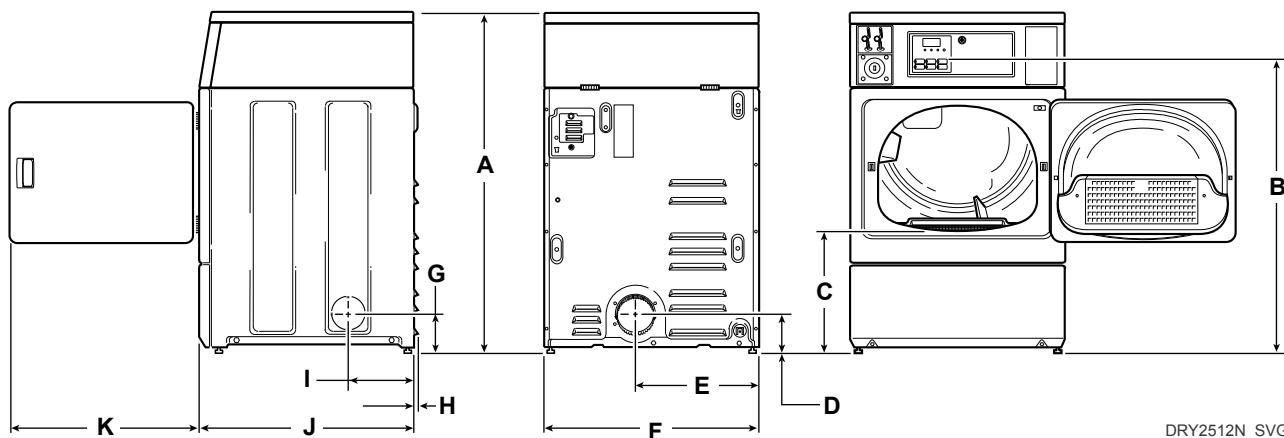

DRY2512N SVG

A	*1126 mm [44,34 tommer]
B	*938 mm [36,94 tommer]
C	* 392 mm [15,44 in.]
D	* 102 mm [4 in.]
E	391 mm [15,4 tommer]
F	683 mm [26,875 tommer]
G	* 114 mm [4,5 in.]
H	10 mm [0,4 in.]
I	203 mm [8 in.]
J	711 mm [28 in.]
K	597 mm [23,5 in.]
MERK: Avgassåpninger er 102 mm [4 tommer] metal- lkanaler.	* Med reguleringsføtter skrudd inn i basen.

Gassmodeller

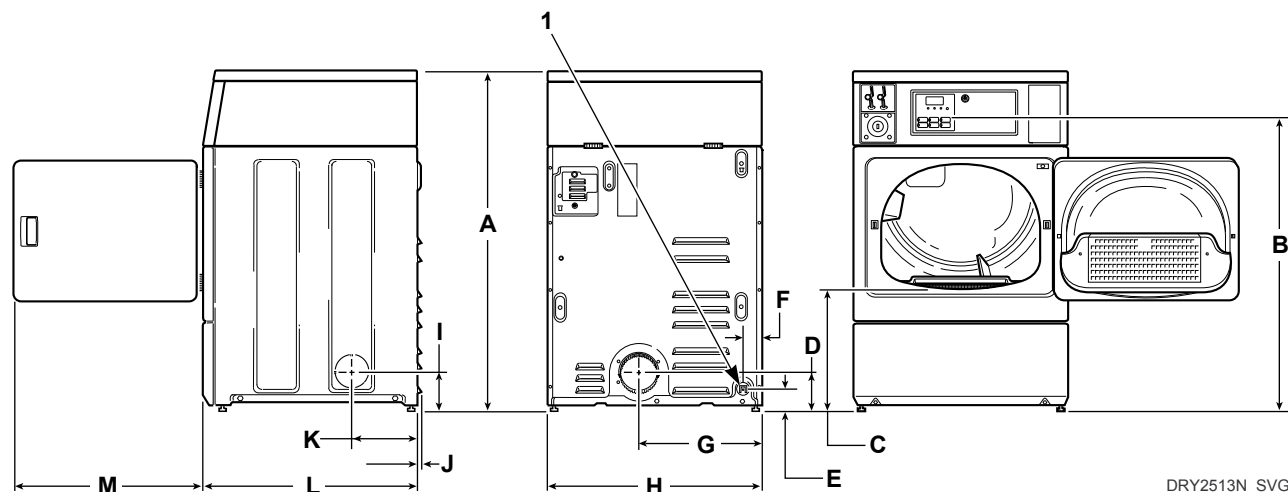

DRY2513N_SVG

1. 3/8 tommer NPT gasskopling

A	*1126 mm [44,34 tommer]
B	*938 mm [36,94 tommer]
C	*392 mm [15,44 in.]
D	*102 mm [4 tommer]
E	*70 mm [2,8 in.]
F	60 mm [2,3 tommer]
G	391 mm [15,4 tommer]
H	683 mm [26,875 tommer]
I	*114 mm [4,5 in.]
J	10 mm [0,4 in.]
K	203 mm [8 in.]
L	711 mm [28 in.]
M	597 mm [23,5 in.]
MERK: Avgassåpninger er 102 mm [4 tommer] metal- lkanaler.	* Med reguleringsføtter skrudd inn i basen.

MERK: Gassmodeller kan ikke tømme ut luften på venstre side av kabinettet, på grunn av brennerhuset.


VIKTIG: Tørketrommelen må ha tilstrekkelig plass rundt seg for nødvendig ventilasjon og å gjøre installasjon og service enklere. For maksimal tørkeeffekt anbefaler vi større rom rundt tørketrommelen enn det som er angitt i denne veiledningen.

Installasjon

Før du begynner

Verktøy

Til de fleste installasjoner trenger du dette grunnleggende verktøyet:

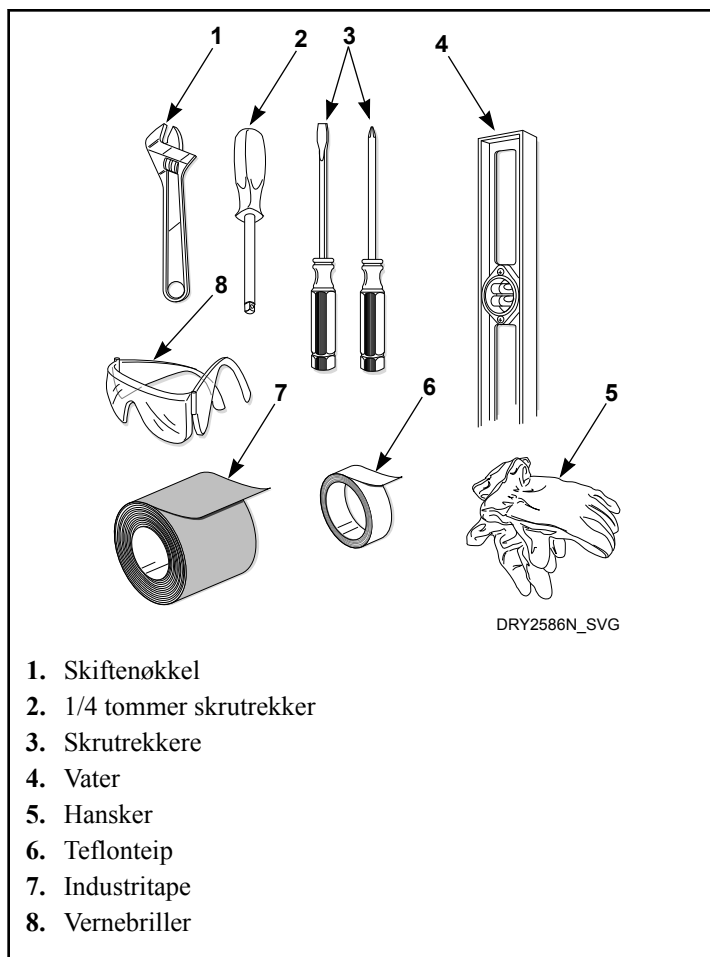

1. Skiftenøkkel
2. 1/4 tommer skrutrekker
3. Skrutrekkere
4. Vater
5. Hansker
6. Teflonteip
7. Industritape
8. Vernebriller

Figur 1

MERK: En 203 mm [8 tommers] myntskuff behøves for myntdrevne modeller.

MERK: Dette apparatet er egnet for bruk i land som har et varmt og fuktig klima.

	ADVARSEL
Enhver demontering som krever bruk av verktøy må utføres av kvalifisert servicepersonale med riktig kompetanse.	
W299	

Rekkefølge av installasjonstrinn

1. Plasser og vatre tørketrommelen.
2. Koble tørketrommelen til avgassystemet.
3. Kun for gassmodeller, kople til gasslangen. Sjekk for gasslekasjer.
4. Endre dørens slagretning ved behov.
5. Tørk over innsiden av tørketrommelen.
6. Koble tørketrommelen til strømforsyningen.
7. Kontroller trinnene igjen.
8. Start og kjør tørketrommelen med en varm innstilling for å kontrollere at den varmes opp.

Plasser og vatre tørketrommelen

1. Installer tørketrommelen før vaskemaskinen. På den måten får du plass til å kople til avgasskanalen.
2. Installer de fire gummitøttene (i tilbehørsposen).
3. Velg en plassering med et solid gulv. Tørketromler som installeres i garasjer ved boliger, skal heves 457 mm [18 tommer] over gulvet.

Det skal ikke installeres andre apparater som benytter brensel i det samme skapet som tørketrommelen.


Tørketrommelen skal ikke installeres eller lagres i områder hvor den utsettes for vann og/eller værforhold.

Tørketrommelen trenger tilstrekkelig klaring og lufttilgang for korrekt drift og ventilasjon. Dette forenkler dessuten installering og overhaling. (Minimumsavstander er vist i *Figur 3*).

Tørketrommelen skal ikke installeres bak en låsbar dør, skyvedør eller dør med hengsel på motsatt side av tørketrommelens hengsel slik at døren til tørketrommelen ikke kan åpnes fullstendig.


4. Sett tørketrommelen i riktig posisjon, og juster føttene inntil tørketrommelen er jevnhøy fra side til side og front til baksida. Justeringsføttene kan justeres fra innsiden av tørketrommelen med en 1/4 tommers pipeskrutrekker.

5. Alle de fire føttene skal hvile trygt på gulvet slik at tørketrommelens vekt fordeles jevnt. Tørketrommelen skal ikke vippe.

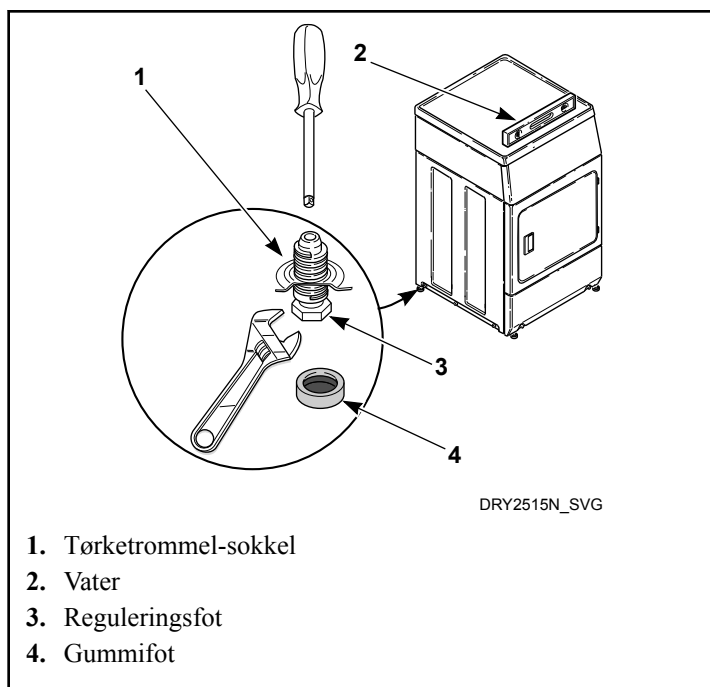


Figur 2


Sett forfra (uten skapdør)

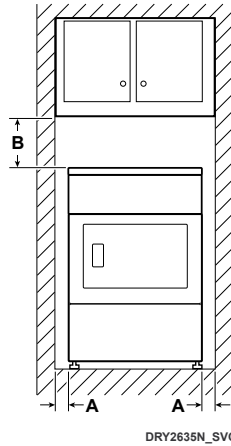

Sett fra siden (skapdør)

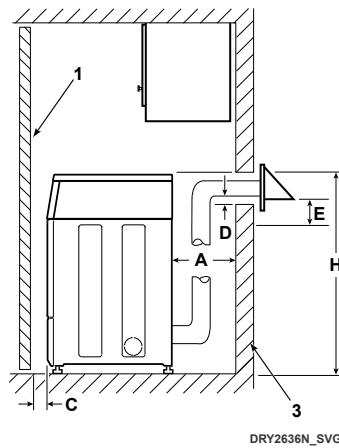

Sett forfra (skapdør)

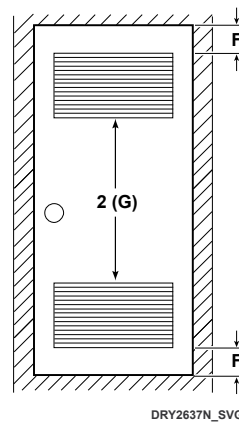

1. Skapdør
2. Midtstilte lufteåpninger (G) (minst 2 åpninger)
3. Yttervegg

Figur 3

Område	Beskrivelse	Frittstående / installasjon i alkove	Installasjon i skap
A*	Avstand for tørketrommelens sider og bakside	0 mm [0 tommer]	0 mm [0 tommer]
B	Avstand for tørketrommelens topp	305 mm [12 in.]	305 mm [12 in.]
C	Avstand for tørketrommelens front	Ikke relevant	51 mm [2 in.]
D	Utløpskanalens avstand til brennbart materiale	51 mm [2 in.]	51 mm [2 in.]
E	Avstand mellom værbeskyttelse og bakkenivå	305 mm [12 in.]	305 mm [12 in.]
F	Avstand fra gulv eller tak til lufteåpningens kant	Ikke relevant	76 mm [3 in.]
G	Område for de midtstilte lufteåpningene i skapdøren. Dør med kjølespalter og tilsvarende lufteåpninger er akseptabelt. (Minimumsavstand vises.)	Ikke relevant	1016 mm/åpen [40 in/åpen]
H	For nye installasjoner foreslås det å plassere toppen av veggventilasjonen 1067 mm [42 tommer] over gulvet for å enklere koble til ventilasjon.	1067 mm [42 in.]	1067 mm [42 in.]
*	Den bakre klareringen er minimumsverdi. 51 mm [2 tommer] anbefales for koblingspunkt. 152 mm [6 tommer] anbefales ved ventilasjon gjennom baksiden av enheten.		

Tabell 1

VIKTIG: I installasjoner i mobile hjem, **MÅ** gasstørkeren være permanent festet til gulvet under installasjonen. Ordrenr. 526P3 Hold Down Kit (festesett) (tilgjengelig mot et pristillegg) for en installasjon i mobile hjem. Følg instruksjonene som følger med settet.

Kople tørketrommelen til avgasssystemet


ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann og antennelse av oppsamlet gass, **MÅ** tørketrommelen luft tømmes utendørs.

W604


ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann og oppsamling av antenkelige gasser, må du **IKKE** la luft fra tørketrommelen blåses inn i en lysgrav, gassventil, pipe eller andre innesperrede, uventilerte områder, som et loft, en vegg, kryperom under en bygning eller i et skjult rom i en bygning.

W045


ADVARSEL


For å redusere risikoen for brann, må du **IKKE** bruke kanaler av plast eller tynn folie for utblåsing av tørketrommelens luft.

W354

	ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann, MÅ utløpskanalen og værbeskyttelsen være laget av et materiale som ikke støtter forbrenning. Et stivt eller fleksibelt metallrør anbefales for en tørketrommel.	
W048	

	ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann på grunn av økt statisk trykk, anbefaler vi ikke at installasjonen av sekundære lofiltre eller losamlere gjøres. Hvis sekundære systemer er obligatoriske, må du ofte rengjøre systemet for å sikre trygg drift.	
W749	

VIKTIG: Installasjon av interne filtre eller losamlere vil medføre økt statisk trykk. Manglende vedlikehold av det sekundære losystemet vil minske tørkemaskinens effektivitet og føre til bortfall av garantien.

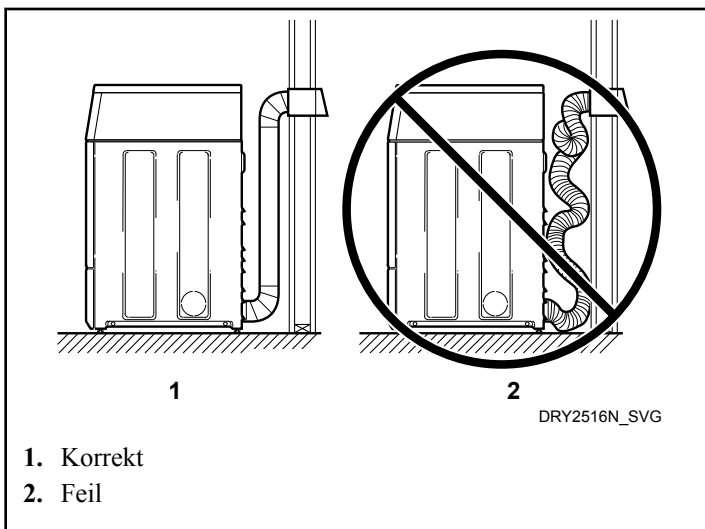

Figur 4

- IKKE bruk kanaler av plast, tynn folie eller type B. Vi anbefaler stive metallkanaler.
- Plasser tørkemaskinen slik at avgasskanalen blir så kort som mulig.
- Pass på gamle avgasskanaler er rengjorte før du installerer den nye tørkemaskinen din.
- Bruk 102 mm [4 tommer] diameter stiv eller fleksibel metallkanal.
- Den innvendige delen av hver kanaldel skal peke bort fra tørkemaskinen.
- Bruk så få albuer som mulig.
- Bruk av industritape eller nagler på alle skjøter og koplinger anbefales, hvis dette er tillatt av lokale reguleringer. IKKE

bruk metallskruer eller fester på skjøtene til avgassrøret som går inn i kanalen og samler opp lo.

- Kanaler som går gjennom uoppvarmet områder må isoleres for å redusere oppsamling av kondens og lo i pipeveggene.
- Installer baktrekk-flapper i installasjoner med flere tørkemaskiner.
- I installasjoner i mobile hjem må tørkemaskinens avgasskanalen sikres til strukturen i det mobile hjemmet.
- Avgasskanalen til tørkemaskinen MÅ IKKE ende opp under det mobile hjemmet.
- Avgasskanalen skal ikke koples til noen andre kanaler, luftinger eller pipe.
- Tørkemaskinen slipper ut 5,09 cmm (180 cfm) per enhet (målt på baksiden av tørkemaskinen).
- IKKE installer fleksible kanaler på skjulte steder, slik som i en vegg eller et tak
- Det statiske trykket i avgasskanalen skal ikke være større enn 10 mm vannsøyle [0,4 tommer vannsøyle], målt med manometer plassert på avgasskanalen 610 mm [to fot] fra tørketrommelen (sjekk med tørkemaskinen i funksjon, men uten last). I installasjoner med flere tørkemaskiner, skal alle tørkemaskinene som er koplet til den viktigste samlekanalen være i funksjon når trykket kontrolleres.
- Det må sørges for tilstrekkelig luftforsyning for å erstatte luften som fordampes av tørkeenheten. Det ledige området til enhver åpning for luft utenfra må være minst 40 tommer² [25806 mm²] per enhet.
- Energieffektive bygninger med lav luftinfiltrering må utstyres med en luftveksler som kan tilfredsstille behovet for tilskuddsluft i vaskerommet. Dette utstyret kan anskaffes gjennom bygningsempirenøren eller leverandører av bygningsmaterialer.
- Ikke hent tilskuddsluft fra et rom som inneholder en gassdrevne vannvarmer, en rensemaskin eller en frisørsalong.
- Manglende korrekt avgassystem vil medføre bortfall av garantien.
- En tørketrommel vil bruke opp 681,392 J/m² [60 Btu/ft²] med overflateområde utsatt for kondisjonert luft.

MERK: Ventilasjonsmaterialer leveres ikke sammen med tørkemaskinen (må anskaffes lokalt).

VIKTIG: IKKE blokker luftstrømmen i nederst på tørkere frontpanel med vask, teppe, etc. Blokkering vil minske luftstrømmen gjennom tørkemaskinen, og på den måten redusere effektiviteten til tørkemaskinen.

Avgassretning

Luften kan tømmes ut fra tørkemaskinen til utsiden fra baksiden, til høyre, venstre eller på undersiden av tørkemaskinen. UNNTAK: Gasstørkere kan ikke slippe ut luften på venstre side, på grunn av brennerhuset.

Når den sendes fra fabrikkens tørkemaskinen klargjort for avgasskanal fra baksiden.



VIKTIG: IKKE blokker luftstrømmen i nederst på tørkere-rens frontpanel med vask, tepper, etc. Blokkering vil minske luftstrømmen gjennom tørkemaskinen, og på den måten redusere effektiviteten til tørkemaskinen.

Avgassystem

For best resultater er anbefalt maksimal lengde for avgassystemet vist i Tabell 2.

For å hindre baktrekk når tørkemaskinen ikke er i funksjon, må den utvendige enden av avgassøret ha et værdeksel med hengslede flapper (anskaffes lokalt).

MERK: Værdekselet skal installeres minst 305 mm [12 tommer] over bakken. Større klaring vil kunne være nødvendig for installasjoner på steder der mye snø kan forekomme.

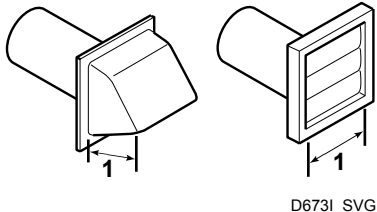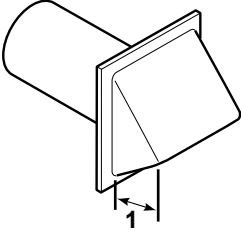Antall 90° albuer	Type værdeksel	
	Anbefalt	Bruk kun til korte installasjoner
	 1. 102 mm [4 in.] D673L_SVG	 1. 64 mm [2,5 in.] D802L_SVG
Maksimal lengde på 102 mm [4 tommer] diameter stiv metallkanal.		
0	19,8 m [65 fot]	16,8 m [55 fot]
1	16,8 m [55 fot]	14,3 m [47 fot]
2	14,3 m [47 fot]	12,5 m [41 fot]
3	11,0 m [36 fot]	9,1 m [30 fot]
4	8,5 m [28 fot]	6,7 m [22 fot]


Tabell 2

MERK: Trekk fra 1.8 m [6 fot] for hver ekstra albue.

MERK: Maksimal lengden på 102 mm [4 tommer] diameter fleksibel metallkanal må ikke overstige 2,4 m [7.87 fot].


Krav til avgassystem i installasjoner med flere tørkemaskiner

En direkte ventilasjon til utsiden anbefales. Når dette ikke er mulig, kan en samlekanal som den som er vist under brukes.

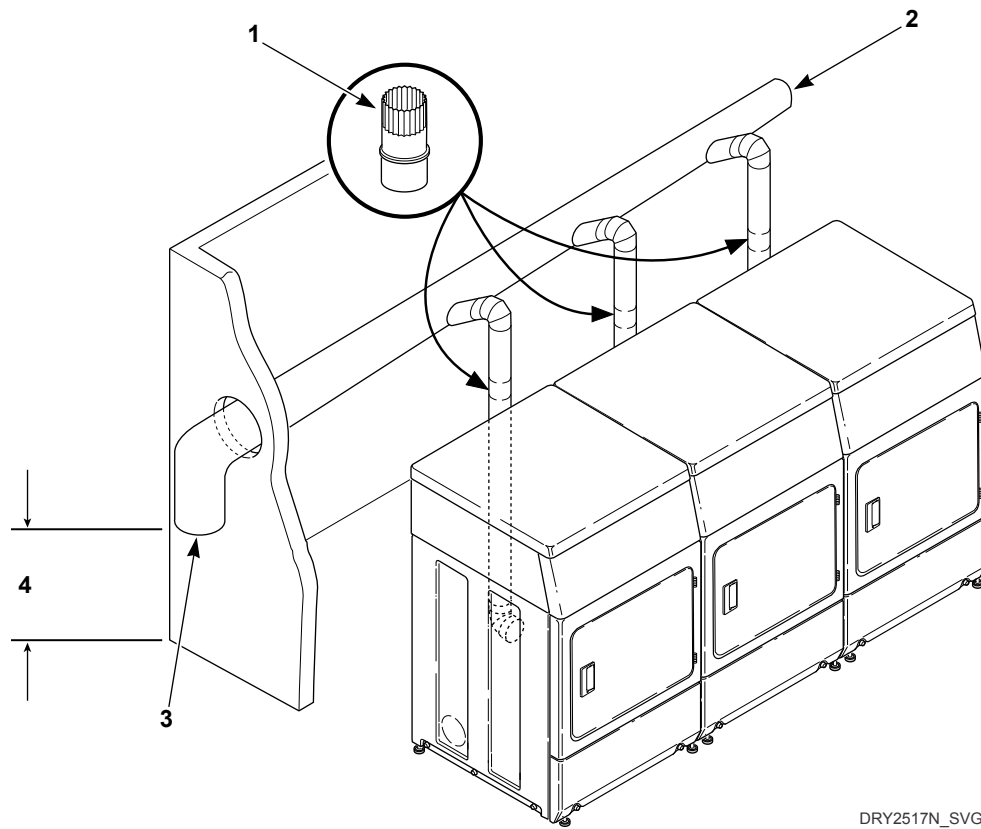

1. 58786 Backdraft Damper (baktrekk-flapp, tilgjengelig gjennom din autoriserte deleforhandler)
2. Rengjøringsdeksel (må finnes). Inspiser månedlig.
3. Værdeksel eller Sweep Elbow (Ingen hette eller skjerm)
4. 610 mm [24 tommer] Minimum klaring til tak/bakken

Figur 5

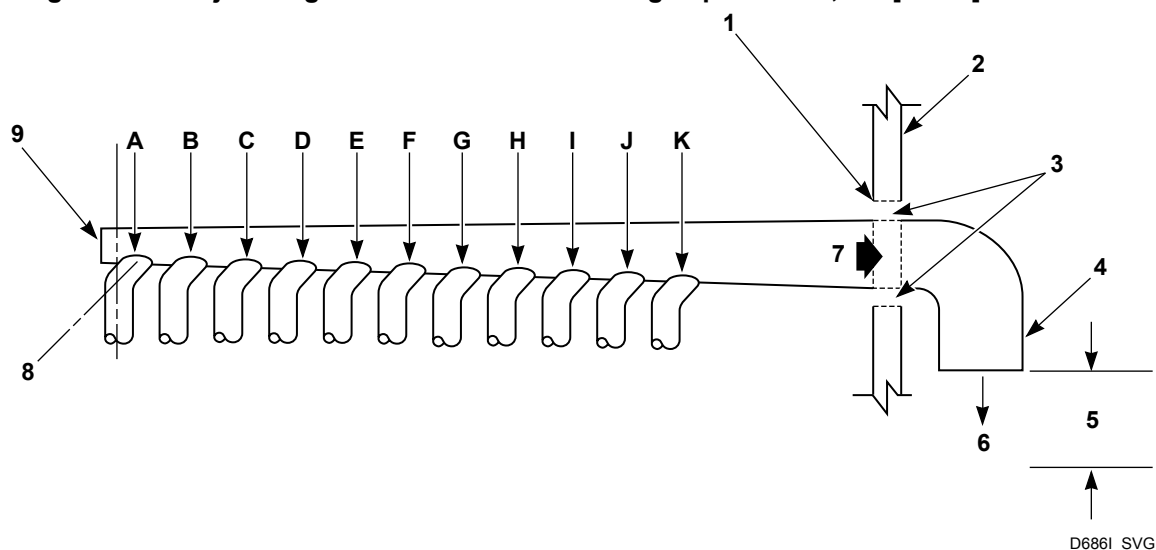
Horisontal avgassinstallasjon: Avgassluftstrøm maksimallengde på kanal 9,1 m [30 fot]


1. Der avgasskanalen går gjennom en vegg eller et tak i brennbart materiale må åpningen ha størrelse i henhold til lokale lover.
2. Vegg
3. 50 mm [2 tommer] Minimum eller klaring i henhold til lokale lover
4. Ingen skjerm eller hette
5. 610 mm [24 tommer] Minimum klaring til tak/bakken
6. Avgassutløp
7. Luftstrøm
8. 30 °
9. Rengjøringsdeksel - Inspiser månedlig

Figur 6

Kanalstasjon	Minimum diameter for samlekanal
A	102 mm [4 tommer]
B	203 mm [8 tommer]
C	229 mm [9 tommer]
D	254 mm [10 tommer]
E	279 mm [11 tommer]
F	305 mm [12 tommer]
G	326 mm [13 tommer]
H	356 mm [14 tommer]
I	381 mm [15 tommer]
J	381 mm [15 tommer]
K	406 mm [16 tommer]

Tabell 3

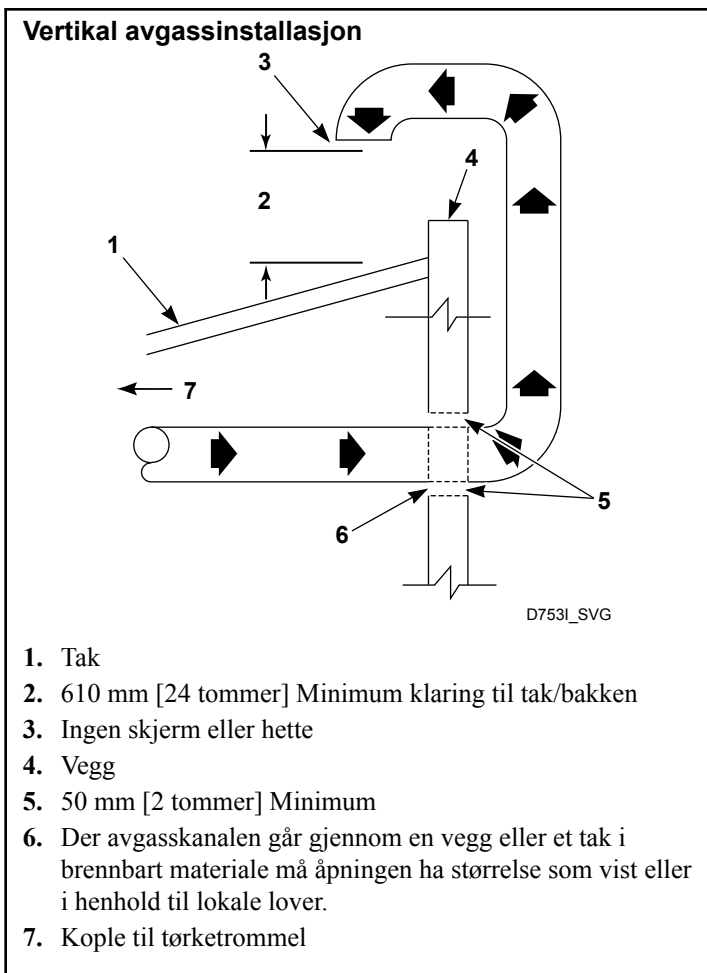

Figur 7

MERK: Denne maskinen er fra fabrikkens side utstyrt for funksjon med naturgass (2nd Family, Group H[E]) med nominelt innløpstrykk på 20 mbar for bruk i landene GB/IE/PT/ES/IT/BE. For installasjon i andre EU-land, og/eller konvertering til L.P. (Liquefied Petroleum) gas, ta kontakt med forhandleren



ADVARSEL

For å redusere risikoen for gasslekkasjer, brann eller eksplosjon:

- Tørketrommelen må være koblet til gasstypen som vises på navneplaten i dørens fordypning.
- Bruk en fleksibel stålkontakt av rustfritt stål.
- Bruk rørfugemasse som er uoppløselig i flytende bensingass (LP) eller teflonteip, på alle rørgjenger.
- Tøm all luft og grus fra gassforsyningsrøret før det kobles til tørketrommelen. Før tilstramming, tøm all gjenværende luft fra gassrøret til tørketrommelen inntil gass kan luktes. Dette trinnet er nødvendig for å forhindre kontaminering av gass-ventilen.
- Ikke bruk ild til å se etter gasslekkasjer. Bruk en ikke-korroderende væske til å se etter lekkasje.
- Enhver demontering som krever bruk av verktøy må utføres av kvalifisert servicepersonale med riktig kompetanse.

W316



ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann og oppsamling av antenkelige gasser, må du IKKE la luft fra tørketrommelen blåses inn i en lysgrav, gassventil, pipe eller andre innesperrede, uventilerte områder, som et loft, en vegg, kryperom under en bygning eller i et skjult rom i en bygning.

W045

En baktrekk-flapp skal installeres i et 102 mm [4 tommers] diameter VERTIKALT kanalsystem. Dette hindrer baktrekk når tørkemaskinen ikke er i bruk, og vil holde avgassluften i balanse i det sentrale avgasssystemet.

Gasstørkere - Kople til gassforsyningsslangen

(5,9 kW)

Gassrate = 0,55 m³/hr.

MERK: Dette apparatet må installeres i overensstemmelse med gjeldende regler.

Disse instruksjonene er kun gyldige hvis følgende landskode finnes på apparatet - GB/IE/PT/ES/IT/BE. Hvis du ikke finner denne koden på apparatet, må de se de tekniske instruksjonene, som vil gi nødvendig informasjon angående endringer av apparatet til bruksbetingelsene i brukerlandet.

Før installasjon må det kontrolleres at de lokale forsyningsforholdene, gasstypen og trykket er kompatible med hvordan apparatet er justert.

1. Pass på at tørkemaskinen din er utstyrt for bruk med den gasstypen som finnes på ditt vaskerom. Tørkemaskinen er fra fabrikk utstyrt for bruk med naturgass med en 3/8 tommer NPT gasskopling.


MERK: Gassleveransen til en gasstørker må være i overensstemmelse med lokale lover og regler.

Naturgass, 37,3 MJ/m³ [1000 Btu/ft³], service må leveres ved minimum 5,0 tommers vannsøyletrykk til maksimalt 10,5 tommers vannsøyletrykk.

For korrekt funksjon ved høyder over 760 m [2500 fot] må størrelsen på dysehodet på naturgassventilen reduseres for å garantere fullstendig forbrenning. Se Tabell 4 .

Naturgass høydejusteringer			
Høyde over havet	Åpningsstørrelse		Del Nummer
m [fot]	Nr.	mm [inches]	
760 [2500]	45	2,08 [0,0820]	D503779
1370 [4500]	46	2,06 [0,0810]	D503780
1830 [6000]	47	1,99 [0,0785]	D503781
2290 [7500]	48	1,93 [0,0760]	D503782
2900 [9500]	49	1,85 [0,0730]	D503783
3355 [11000]	50	1,78 [0,0700]	D503784

Tabell 4

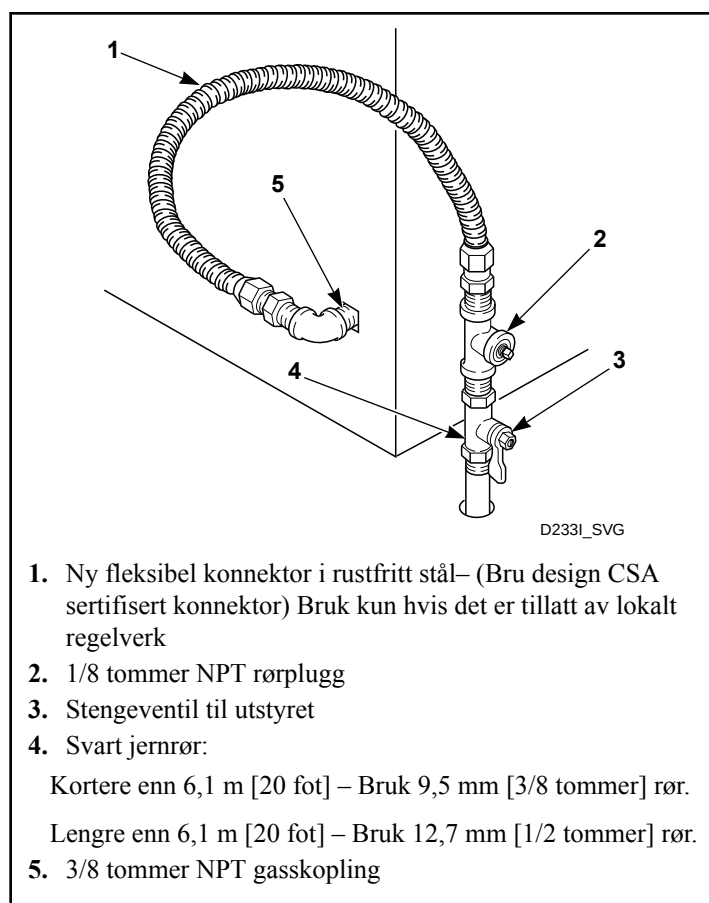

Figur 8

2. Fjern transporthetten fra gasskoplingen på baksiden av tørkemaskinen. Pass på at du ikke skader rørgjengene når du fjerner hetten.

MERK: Hvis gasstilførselskoblingen er gjenget British Standard Pipe Tapered (BSPT), bestill den gjengete messingadapteren til gassrør 44178804 hun-kobling NPT (FPT) til han-kobling BSPT, tilgjengelig mot ekstra kostnad.

3. Kople til gassforsyningsslange.

MERK: Tilkoblingen av gasstilførselen til apparatet skal gjøres med en fleksibel slange egnet for apparatets kategori, i samsvar med nasjonale installasjonsforskrifter i landet der installasjonen skjer. Hvis du er i tvil, ta kontakt med tørkeenhetens distributør eller produsent.

MERK: Ved tilkobling til en gassledning, skal det installeres en utkoblingsventil innen 6 fot [1,8 m] fra tørkeenheten, som er egnet for apparatets kategori, og er i samsvar med nasjonale installasjonsforskrifter i landet der installasjonen skjer. En 1/8 tommers NPT-rørplugg må installeres som vist for å kontrollere innløpsstrykk. Se *Figur 8*.

4. Stram alle koplinger skikkelig. Skru på gassen og sjekk alle rørkoplinger (interne & eksterne) for gasslekkasjer ved bruk av en ikke korroderende lekkesøkingsvæske.

MERK: Tørkemaskinens og dens hovedgassventil må koples fra gassforsyningssystem under all trykktesting av systemet ved testtrykk på over 50 mbar. Se *Sjekk varmekilden*.

MERK: IKKE kople tørkemaskinen til to L.P. gass uten å konsultere forhandleren og/eller uten å foreta korrekt konvertering i henhold til konverteringsinstruksjonene (Conversion Kit 599P3).

L.P. (Liquefied Petroleum) Gass, 93,1 MJ/m³ [2500 Btu/ft.³], skal leveres ved 10 ± 1.5 tommers vannsøyletrykk.

For korrekt funksjon ved høyder over 1370 m [4500 fot] må størrelsen på dysehodet på gassventilen for flytende petroleum (L.P) reduseres for å garantere fullstendig forbrenning. Se *Tabell 5*.

L.P. Høydejusteringer			
Høyde over havet	Åpningsstørrelse		Art. nr.
m [fot]	Nr.	mm [inches]	
1370 [4500]	56	1,2 [0,0465]	D503786
3000 [9500]	57	1,1 [0,0430]	60941


Tabell 5

Endre dørens slagretning ved behov

MERK: Dører med vinduer kan ikke snus.


Slagretningen til døren på denne tørketrommelen kan endres. Slik snur du døren:

1. Fjern de fire skruene som fester hengslet.

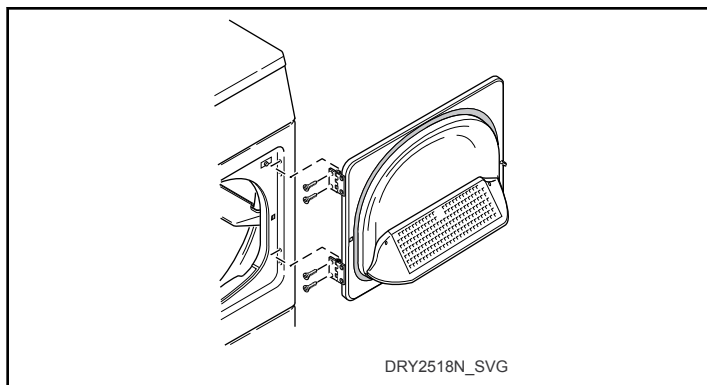


Figur 9

2. Fjern alle ni skruene.

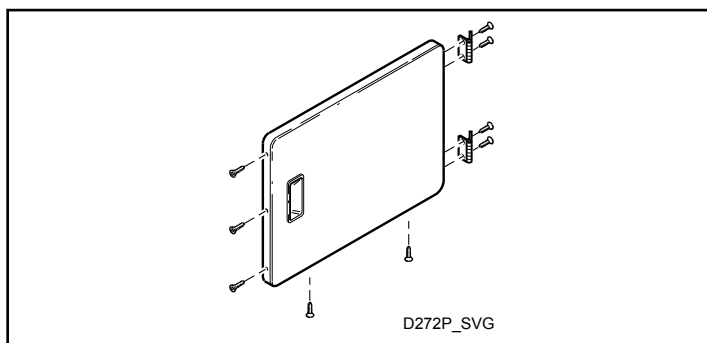


Figur 10

3. Trekk ut bunnen av dørkledningen. Trekk den nedover slik at du fjerner dørkledningen fra dørpanelet.

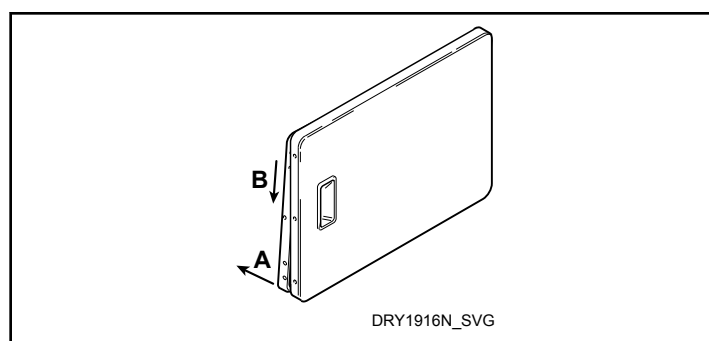


Figur 11

4. Drei dørpanelet 180 grader som vist.

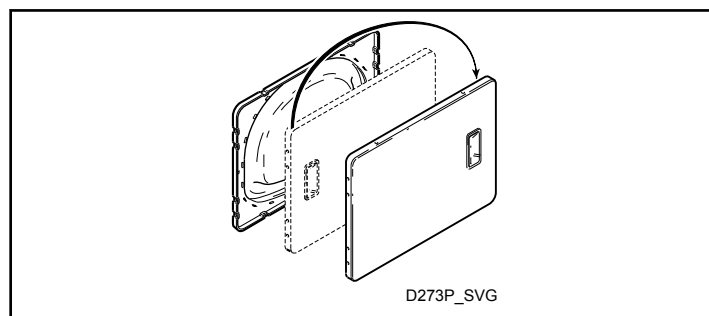


Figur 12

5. Fjern dørens sluttstykke fra dørkledningen, og installer døren igjen på motsatt side.

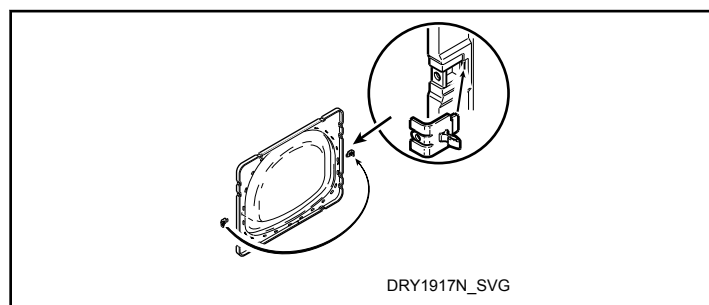


Figur 13

6. Sett kledningen under flensen på bunnen av døren, og skyv på plass toppen av dørkledningen.

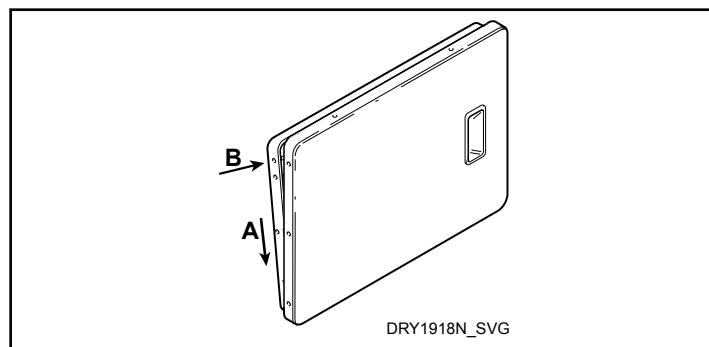


Figur 14

7. Fest de ni skruene du fjernet i trinn 2.

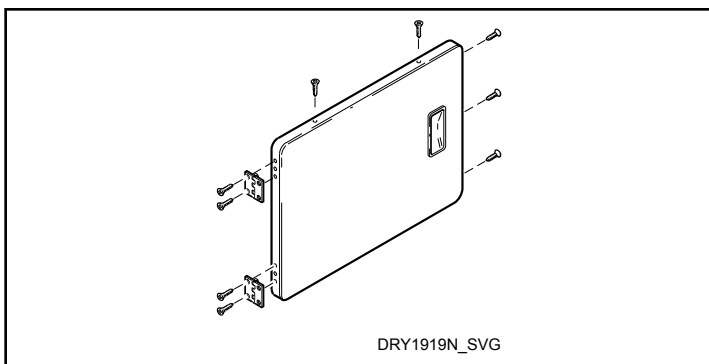


Figur 15

8. Bruk en skrutrekker for å fjerne de to dørpluggene, og monter dem på den motsatte siden av døråpningen igjen.

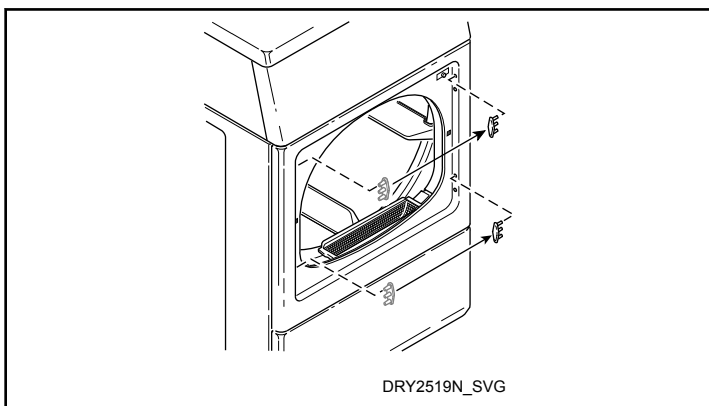

Figur 16


9. Fest hengslenes fire festeskruer som du fjernet i trinn 1.

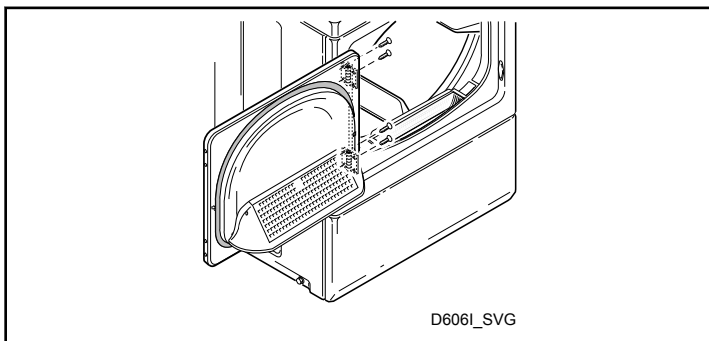

Figur 17

Tørk over innsiden av tørketrommelen

Før du bruker tørketrommelen for første gang, må du fjerne støv fra trommelens innside. Bruke en fuktig klut og såpevann eller et universalvaskemiddel.

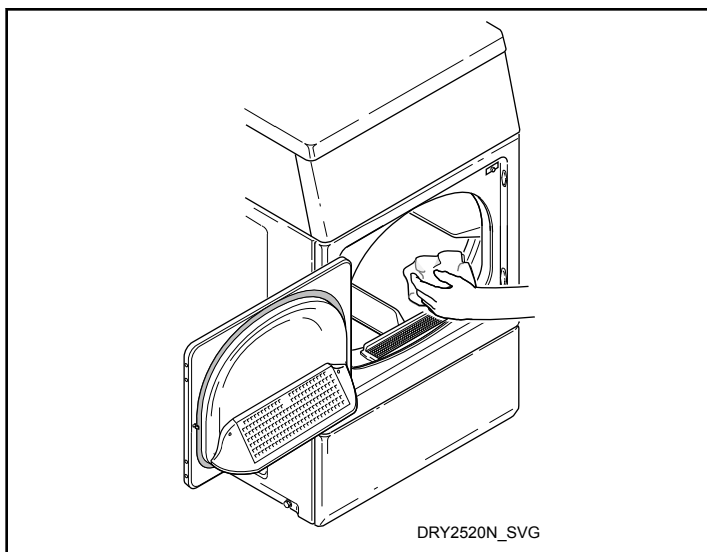

Figur 18

Kople tørkemaskinen til strømforsyningen

Dette apparatet skal forsynes gjennom en reststrømsenhet (RCD) som har en beregnet rest-driftsstrøm som ikke overstiger 30 mA.

Elektriske krav

Hvis strømledningen er skadet, skal den erstattes av produsenten, serviceverkstedet eller lignende kvalifiserte fagfolk for å unngå fare.

MERK: Koplingsskjemaet er plassert inne i kontrollskapet.

Se merkeplaten for krav.

VIKTIG: La en kvalifisert elektriker installere den riktige stikkkontakten.


Trefasemodell

400/230 Volt, 50 Hertz, 4 kabler pluss jording, 10 Amp installasjon

MERK: Se konverteringsinstruksjoner for Kit 756P3 for WYE (400/230 Volt, 50 Hertz, 4 kabler pluss jording, 10 AMP) til Delta (230 Volt, 50 Hertz, 3 kabler pluss jording, 15 AMP).

	ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, alvorlig personskade eller dødsfall, MÅ alle ledninger og vernejord overholde lokale elektriske regler. Det er kundens ansvar å få korrekte ledningsopplegg og sikringer kontrollert av en kvalifisert elektriker for å sørge for at vaskerommet har tilstrekkelig elektrisk strøm til at tørketrommelen kan brukes.	
W888	

Maskinen må være fast koplet.

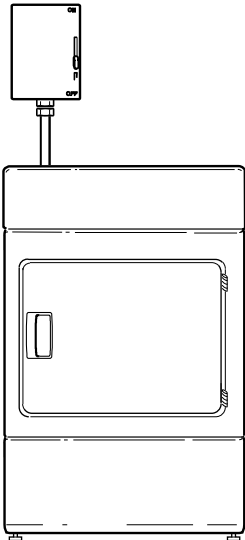

DRY1958N_SVG1

MERK: Elektrisk frakopling må være plassert slik at den er lett tilgjengelig når maskinen er på plass. Maskinen må være fast koplet. En mellomliggende utkoplingsboks som frakopler alle polene fra strømforsyningsnettet må brukes i overensstemmelse med alt lokalt elektrisk regelverk.

Figur 19

Enfasemodell

230 Volt/50 Hertz

Denne tørketrommelen er designet for å benyttes på en separat, enfaset, polarisert trelederkrets med jording, 230 volt, 50 hertz avbrent ved 10 ampere for gasstørketromler og 30 ampere for elektriske tørketromler. Se *Figur 19* for elektrisk tilkobling.

220 volt/60 hertz

Denne tørketrommelen er designet for å benyttes på en separat, enfaset, polarisert trelederkrets med jording, 220 volt, 60 hertz avbrent ved 10 ampere for gasstørketromler og 30 ampere for elektriske tørketromler. Se *Figur 19* for elektrisk tilkobling.

	ADVARSEL
For å redusere faren for elektrisk støt, alvorlig personskade eller dødsfall, må elektrisk service på en gasstørketrommel følge lokale elektriske regler. Gas-service på en gasstørketrommel må overholde lokale regler og retningslinjer, eller hvis disse ikke finnes, siste utgave av National Fuel Gas Code ANSI Z223.1.	
W238	

Instruksjoner for jording og kabling

- Tørkemaskinen må koples til et permanent kabelsystem som er korrekt installert og koplet til en beskyttende jording, eller en jordingsleder må trekkes mellom kretslederne og koples til utstyrets jordingsterminal eller leder på tørkemaskinen.
- Se tørketrommelens serieplate for elektriske krav. Kretsen må være avbrent og kablet for å håndtere kravene. Tørketrommelen har eget EMI-filter som må kobles til en separat forgrening, enfasekrets, avbrent og kablet for å håndtere spenning, hertz og andre krav som er oppgitt på serieplaten.

Etterkontroll

Se Sjekkliste ved installering på baksiden av denne håndboken, og forviss deg om at tørketrommelen er installert riktig.

Sjekk varmekilden

Elektriske tørkemaskiner

- Steng lastedøren og start tørkemaskinen i varmeinnstilling (se bruksinstruksjonene).
- Avgassluften eller avgassrøret skal være varme etter at tørkemaskinen har fungert i tre minutter.

Gasstørkemaskiner

VIKTIG: Denne operasjonen må kun utføres av kvalifisert personale.

- For å vise brennerflammen fjerner du det nedre frontpanelet på tørkemaskinen.
- Steng lastedøren og start tørkemaskinen i varmeinnstilling (se bruksinstruksjonene). Tørkemaskinen starter, tenningsanordningen lyser rødt og hovedbrenneren tennes.

VIKTIG: Hvis luften ikke tømmes ut av gasslinjen, kan gasstenningsanordningen slukkes før gassen antennes. Hvis dette skjer vil antenningsanordningen forsøke å tenne gassen igjen etter to minutter.

VIKTIG: Hvis tenningsanordningen ikke tennes, må du kontrollere at gassen er skrudd på.

- Etter at tørkemaskinen har vært i funksjon i omtrent fem minutter ser du på brennerflammen gjennom det nedre frontpanelet.

4. Reguler lufteventilen for å få en myk, jevn blå flamme. (En sløv flamme som er gul i tuppene indikerer mangel på luft. En grov, flakkende, svært blå flamme indikerer for mye luft.) Reguler lufteventilen som følger:
 - a. Løsne låseskruene til lufteventilen.
 - b. Drei lufteventilen til venstre for å få en lysende gultuppet flamme, drei den deretter langsomt tilbake mot høyre for å få en jevn, myk blå flamme.
 - c. Etter å ha regulert lufteventilen for korrekt flamme strammer du låseskruen til lufteventilen skikkelig.
5. Installer det nedre frontpanelet igjen.




ADVARSEL

For å redusere risikoen for alvorlig personskade eller dødsfall, må nedre frontpanel være på plass ved normal bruk.

W158

6. Avgassluften eller avgassrøret skal være varme etter at tørke-maskinen har fungert i omtrent tre minutter.

Utkoblingsventil kun gjeldende på enkelte modeller

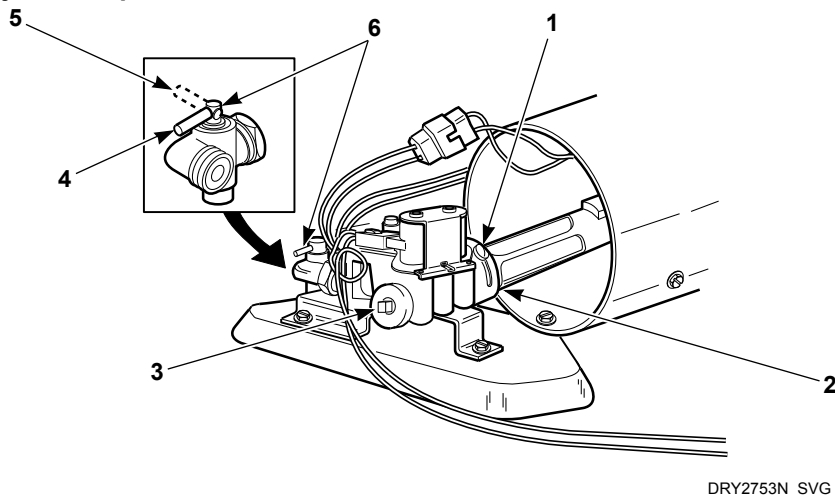

DRY2753N_SVG

1. Låseskrue til lufteventil
2. Lufteventil
3. 3,1 mm [1/8 tommer] rørplugg (for kontroll av manifoldtrykk)
4. Utkoblingsventil åpen posisjon
5. Utkoblingsventil lukket posisjon
6. Utkoblingsventils hendel

Figur 20

Drift

Brukerinstruksjoner

	ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade, må du lese VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER før du bruker dette apparatet.	
W727	

VIKTIG: Fjern alle gjenstander fra lommene, slik som lighter eller fyrstikker.


Apparatet må ikke brukes for å tørke løsemidler eller rensedmidler.

VIKTIG: Før du bruker tørketrommelen for første gang, bruker du et allrengjøringsmiddel eller en vaskeløsning med vann og en fuktig klut til å fjerne transportstøv fra innsiden av tørketrommelen.

VIKTIG: Fjern alle skarpe gjenstander fra vasken for å unngå kutt og riper i tøyet under normal maskinfunksjon.

Rengjør lofilteret

Rengjør lofilteret før hver bruk.

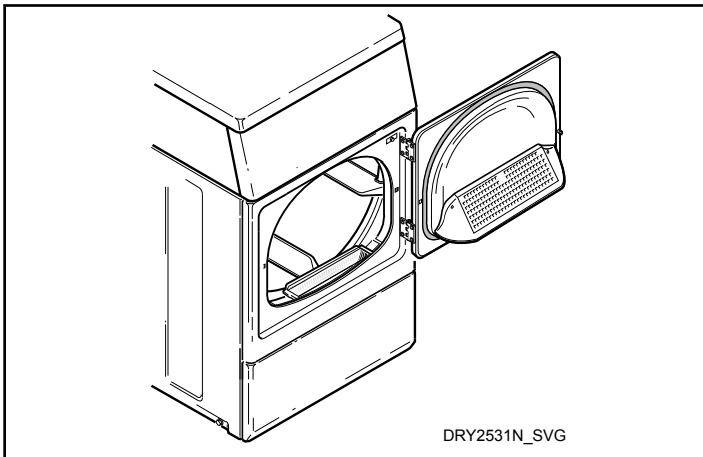


Figur 21

	ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann og faren for at lo samles i utløpskanalen, må du ikke bruke tørketrommelen uten et lofilter.	
W771	

Legg inn tøy

1. Last tøyet løst inn i tørketrommelen (8.2 Kg [18.0 lbs.] maksimal ladning med tørt tøy).
2. Tilfør tøymyknerark etter ønske.


VIKTIG: For å unngå skader på tørkemaskinen må du ikke bruke mer enn ett tøymyknerark per ladning.

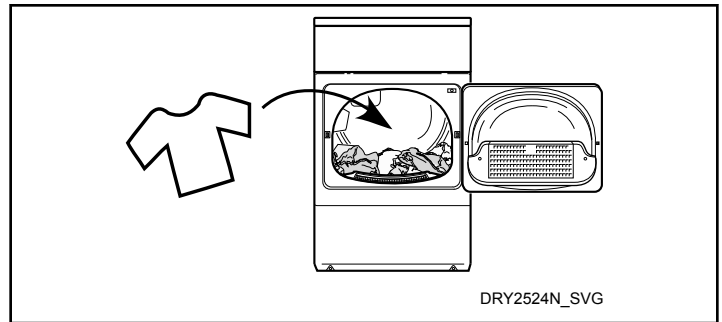

Figur 22

Lukk lastedøren

1. Lukk lastedøren.
2. Tørketrommelen vil ikke starte mens døren er åpen.

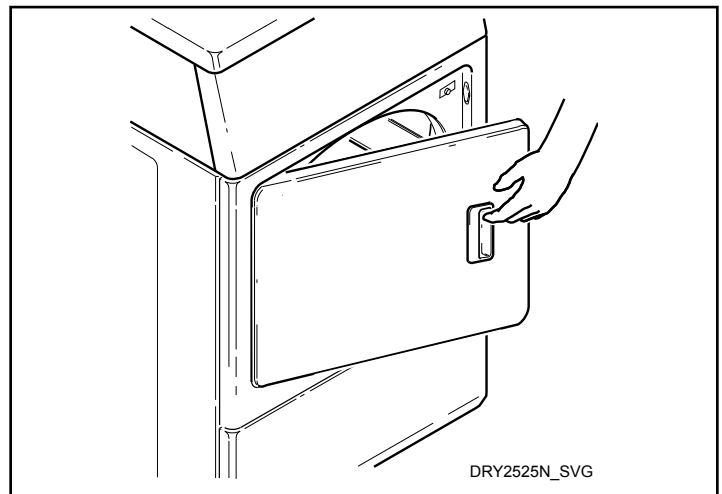

Figur 23

Still inn velgeren for type tøy

Still inn type tøy/temperatur

	High Temp (Høy temp.)
DRY2677N_SVG	

Tabellen fortsetter ...

 DRY2678N_SVG	Medium Temp (Middels temp.)
 DRY1935N_SVG	Low Temp (Lav temp.)
 DRY2679N_SVG	Finvask
 DRY2653N_SVG	Tørking
 DRY2680N_SVG	Nedkjøling


MERK: Følg alltid produsentens indikasjoner på vedlikeholdsetikettene.

Start tørkemaskinen

1. Trykk på START-tasten for å starte tørkemaskinen.
2. Åpne døren når som helst for å stanse tørkemaskinen.
3. For å starte tørkemaskinen igjen stenger du døren og trykker på START-tasten. Syklusen er over når resterende tid når 00 minutter.

Hvis den ekstra tidsfunksjonen er slått på, kan du kjøpe ekstra tørketid ved starten av syklusen eller mens tørketrommelen kjøler.

Ta ut strikkede plagg når de er lett fuktige, fordi overdreven tørking kan føre til krymping. Ikke tromle strikkede ullplagg.

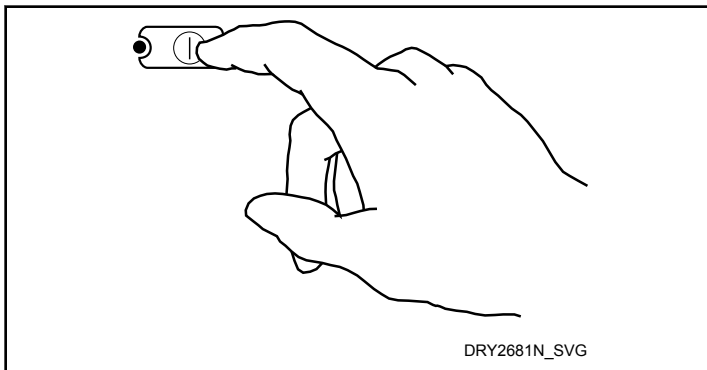

Figur 24

VIKTIG: Den siste delen av tørkesyklusen skjer uten varme (avkjølingssyklus) for å garantere at plaggene i tørkemaskinen har en temperatur som garanterer at plaggene ikke vil bli skadet.



ADVARSEL


For å forhindre risikoen for brann, må du aldri stoppe en tørketrommel før slutten av tørkeprogrammet med mindre alle plagg straks fjernes og legges ut over slik at varmen forsvinner.

W756

MERK: Maskinen har en funksjon for forlenget rotasjon. 20 minutter etter en syklus begynner trommelen å rotere i to minutter hver time uten varme, i opptil 18 timer eller frem til døren åpnes.

Ta ut tøyet

Ta ut tøyet umiddelbart etter at tørketrommelen stopper.

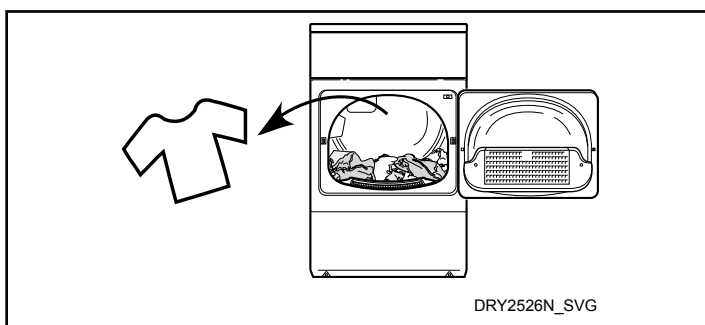

Figur 25



ADVARSEL

For å forhindre risikoen for brann, må tøyet straks tas ut ved et strømbrudd.

W779

Vedlikehold

Smøring

Alle bevegelige deler er permanent smurt med smøremiddel, eller de er utstyrt med oljefrie lagere. Ekstra smøring er ikke nødvendig.

Vedlikehold av tørketrommelen din

	ADVARSEL
For å redusere faren for et elektrisk støt, alvorlig personskade eller dødsfall, må du koble fra strømmen til tørketrommelen før du rengjør den innvendig.	
W132	

Innsiden av tørkemaskinen

Tørk av overflaten med en myk klut og vanlig rengjøringsmiddel eller en ikke slipende pasta av pulvervaskemiddel og varmt vann, etterfulgt av en kort varmesyklus med en ladning med filler.

For å fjerne fargeblyanter eller blekk fra tørketrommelen setter du på høy varme og bruker gamle filler i tørketrommelen for å suge opp fargen eller blekket. Ta kontakt med forhandleren hvis dette ikke lykkes. IKKE BRUK noen kjemikalier i tørketrommelen.

VIKTIG: Bruken av klorholdig blekemidler for fjerning av flekker og misfarging bør unngås, da slike midler vi kunne skade stoffet.

Kabinett

Tørk av tørkemaskinkabinettet etter behov. Tørk av umiddelbart hvis du søler vaskemiddel, blekmiddel eller andre vaskeprodukter på tørketrommelen. Enkelte produkter kan forårsake permanente skader hvis de søles på kabinettet.

Kontrollpanel

Bruk kun en fuktig klut til å rengjøre kontrollpanelet. Noen sprayprodukter vil kunne skade finishen på kontrollpanelet. IKKE bruk produkter som kan inneholde alkohol på kontrollpanelet.

Avgassystem

	ADVARSEL
For å redusere risikoen for elektrisk støt, kobler du fra strømmen til tørketrommelen før rengjøring.	
W043	

	ADVARSEL
Enhver demontering som krever bruk av verktøy må utføres av kvalifisert servicepersonale med riktig kompetanse.	
W299	

Avgasskanalen må inspiseres etter års bruk, og om nødvendig rengjøres av en kvalifisert servicetekniker for å fjerne eventuelt oppsamlet lo. Inspiser og rengjør avgasskanalen en gang i året eller annet hvert år, alt etter behov.

MERK: Dette anbefalte vedlikeholdet dekkes ikke under garantivilkårene.

Værdekslet må kontrolleres ofte for å sikre at flappene beveger seg fritt, at de ikke dyttes inn og at ingenting støtter seg opp mot dem.

Hold tørkeområdet fritt for brennbare materialer, bensin og andre brennbare gasser og væsker.


Ikke hindre strømmen av forbrennings- og ventilasjonsluft.

MERK: Kontroller at maskinen fungerer korrekt etter service.

Lofilter

RENGJØR LOFILTERET FØR DU TØRKER VÆR LADNING. (Se *Figur 26* for plassering av lofilter.) Det er viktig å rengjøre lofilteret, fordi et lag eller en pute av lo på filteret vil blokkere for luftstrømmen gjennom tørkemaskinen, og dermed redusere tørkemaskinens effektivitet. Det tar lengre tid og tørke klærne og du sløser med energi.

Lofilteret kan vaskes om nødvendig. Fjern lofilteret og skruen årlig for å støvsuge kanalen under filteret.

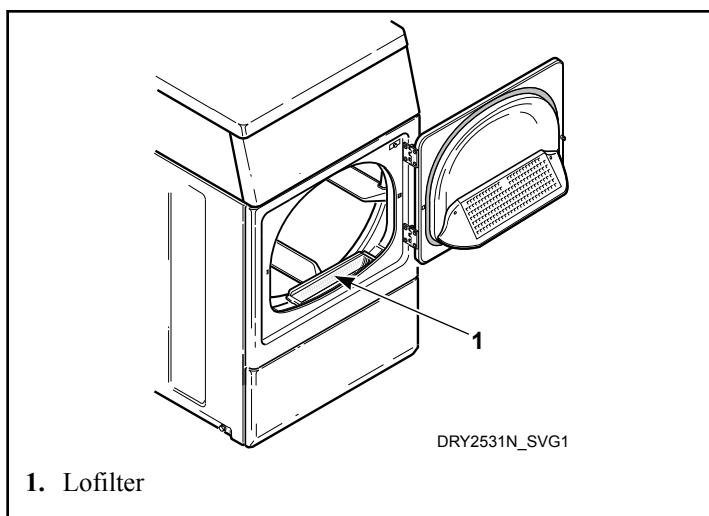

Figur 26

Overbelastningsbeskyttelse for motor

Overbelastningsbeskyttelsen til tørkemaskinens motor stanser motoren automatisk i tilfelle av overbelastning. Etter avkjøling vil overbelastningsbeskyttelsen nullstille seg selv. Tørkemaskinen kan startes igjen ved å trykke på START-tasten. Hvis overbelastningsbeskyttelsen utløses igjen, ikke bruk tørkemaskinen og ring servicetekniker for å løse problemet.

For energisparing

- Pass på at lofilteret alltid er rent.
- Ikke last inn for mye i tørketrommelen.
- Ikke tørk klærne for mye.
- Ta ut plagg som skal strykes mens de fremdeles er fuktige.
- Store ladninger av tøy i lignende stoff tørkes mest effektivt. Likevel bør du tørke strykefritt tøy i mindre ladninger for å hindre skrukker.
- Bruk korrekt temperaturinnstilling og FABRIC SELECTOR (valg av tøy) for den typen tøy som skal tørkes.
- Plasser tørkemaskinen din slik at avgasskanalen blir så kort og rett som mulig.
- Ikke åpne døren mens tørkesyklusen pågår.
- Planlegg slik at du vasker tøy på dager med mindre fuktighet; tøyet ditt vil tørke raskere.
- Hvis du planlegger å tørke flere ladninger, bør du gjøre dette rett etter hverandre, da trenger du ikke å varme opp de innvendige delene av tørkemaskinen igjen hver gang.

Feilutbedring

Prøv disse feilsøkingstipsene før du ringer servicetekniker. På den måten kan du spare tid og penger.

Symptom tørkemaskin	Mulig årsak/løsning
Tørkeren starter ikke	• Sett inn mynter eller kort, om nødvendig. • For tørkemaskiner utstyrt med strømkabel, må du passe på at strømkabelen er skikkelig koplet inn i stikkontakten. • Pass på at lastedøren er stengt. • Trykk på START-tasten. • Pass på at sikringene i vaskerommet ikke har gått, og at ikke skillebryterne er utløst. • Sjekk om motorens overbelastningsbeskyttelse er utløst. Vent i 10 minutter og prøv igjen.
Tørkemaskinen varmes ikke	• Pass på at sikringene i vaskerommet ikke har gått, og at ikke skillebryterne er utløst. • Pass på at innstillingene er i en HEAT-innstilling. • Kun for gasstørkere – Pass på at utstyret og hovedgassventilen er slått på. • Sjekk avgasskanalen til utsiden for å kontrollere om den er bøyd, blokkert eller behøver rengjøring. • Kontroller værdekslene for å garantere at flappene beveger seg fritt, ikke har blitt dyttet inn eller blokkert.
Tørkemaskinen tørker ikke klærne tilfredsstillende	• Sjekk avgasskanalen til utsiden for å kontrollere om den er bøyd, blokkert eller behøver rengjøring. • Kontroller værdekslene for å garantere at flappene beveger seg fritt, ikke har blitt dyttet inn eller blokkert. • Rengjør lofilteret. • Pass på at lasten ikke er for liten. Små ladninger tromles kanskje ikke skikkelig eller tørkes kanskje ikke jevnt. • Sjekk om klærne tørkes. Tunge plagg eller tøy som tørkes sammen med lettere plagg vil ikke tørke like raskt som resten av ladningen.
Tørkemaskinen er støyende.	• Sjekk tørkemaskinen for fremmedlegemer (spikre, mynter, sikkerhetsnåler, metall, plastleker, etc.). Fjern disse gjenstandene fra tørkemaskinen. • Kontroller at tørkemaskinen er i vater. Manglende vatrang kan føre til vibrasjon. • Normale funksjonslyder inkluderer varmekilden som slås av og på og summingen av luft som beveger seg gjennom tørketrommelen og avgasssystemet.
Klærne er for skrukkete	• Sjekk varmekilden. For hard tørking kan føre til skrukker. • Kontroller størrelsen på ladningen. Store ladninger tromles kanskje ikke skikkelig, og dette kan føre til skrukker.


Tabellen fortsetter ...

Symptom tørkemaskin	Mulig årsak/løsning
Klærne lukter	• Sjekk rommet for lukter før du tørker tøy. All lukt (stekt mat, maling, rensemidler, vaskemidler, brent tre, etc.), vil overføres til tøyet, da tørkemaskinen trekker inn luft fra rommet. • Luft rommet før du tørker klær.

Avfallsbehandling

Dette apparatet er merket i henhold til det europeiske WEEE-direktivet 2002/96/EF om avfall fra elektriske og elektroniske produkter.

Dette symbolet på produktet eller emballasjen viser at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Se *Figur 27*. I stedet skal den leveres til et egnet samlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avfallsbehandling av produktet, bidrar du til å forhindre negative følger for miljø og helse, som ellers kan oppstå hvis produktet avfallsbehandles på feil måte. Resirkulering av materialene bidrar til å spare naturressurser. For mer informert detaljert informasjon om resirkulering av produktet: Ta kontakt med kommunen, avfallsverket eller forhandleren av produktet.

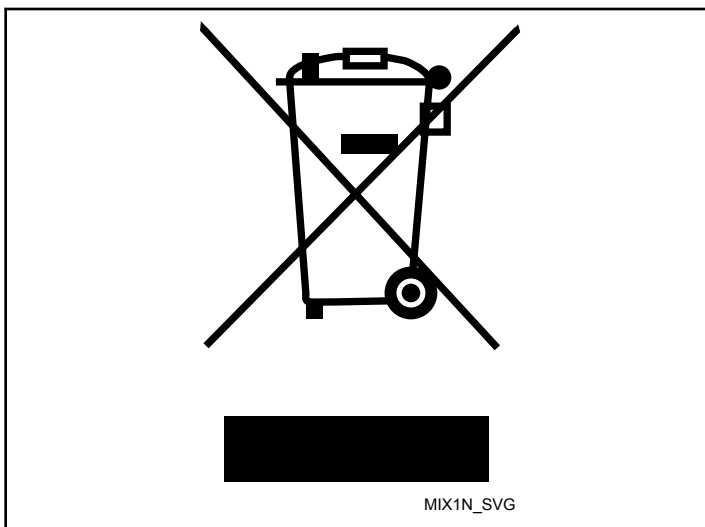

Figur 27

Kontaktopplysninger

Hvis det trengs vedlikehold eller utbedringer, ta kontakt med nærmeste servicesenter som er godkjent av produsenten.

Hvis du ikke finner noe godkjent servicesenter eller er utilfreds med arbeidet som er utført på enheten, ta kontakt med forhandleren du kjøpte enheten fra.

Hvis du ringer eller skriver angående enheten, **VENNLIGST OPPGI MODELL OG SERIENUMMER**. Modell og serienummer er angitt på typeskiltet. Plasseringen av typeskiltet er vist på *Figur 28*.

Kjøpsdato	
Modellnummer	
Serienummer	

Vennligst vedlegg en kopi av kjøpskvitteringen og eventuell dokumentasjon på vedlikehold eller reparasjoner.




ADVARSEL

For å redusere risikoen for alvorlig personskade eller dødsfall, må du IKKE reparere eller skifte noen del av enhet eller utføre noe servicearbeid med mindre det er spesielt anbefalt i brukervedlikeholdsinstruksene eller i trykte brukerreparasjonsinstrukser som du forstår og har ferdighetene til å utføre.

W329

Hvis det trengs reservedeler, ta kontakt med stedet hvor du kjøpte enheten.

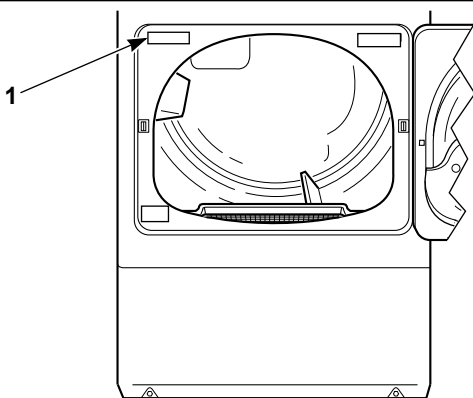

DRY2527N_SVG

1. Typeskilt

Figur 28







Manufacturing Date

Produksjonsdatoen for din enhet kan finnes i serienummeret. De to første sifrene angir året. Tredje og fjerde siffer angir måneden. For eksempel, en enhet med serienummer 1505000001 ble produsert i mai 2015.

EAC

Sjekkliste for installatør

Oversikt for installering av tørketrommel

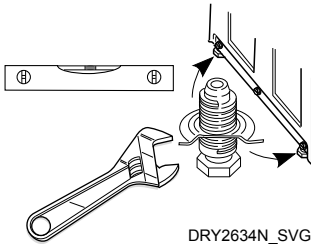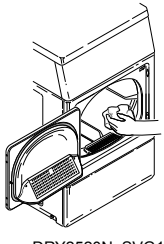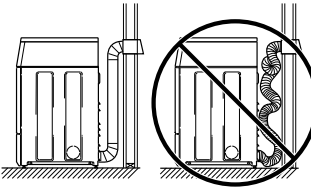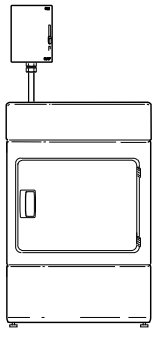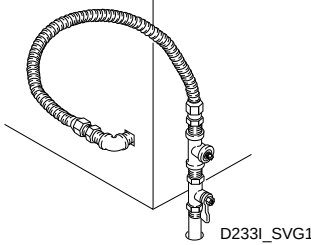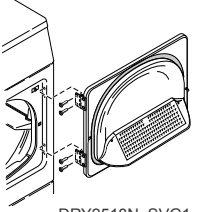1	Plasser og vatre tørketrommelen.	 DRY2634N_SVG	5	Tørk over innsiden av tørketrommelen.	 DRY2520N_SVG1
	SJEKK			SJEKK	
2	Kople tørketrommelen til avgassystemet.	 DRY2516N_SVG1	6	Kople tørkemaskinen til strømforsyningen	 DRY1958N_SVG1
	SJEKK			SJEKK	
3	KUN GASS - Kople til gassforsyningslange. - Sjekk for gasslekkasjer.	 D233I_SVG1	7	Kontroller trinnene igjen.	
	SJEKK			SJEKK	
4	Endre dørens slagretning ved behov.	 DRY2518N_SVG1	8	Start og kjør tørkemaskinen i en varm innstilling for å kontrollere at tørkemaskinen varmes opp.	
	SJEKK			SJEKK	

Se veiledningen for mer detaljert informasjon